


Crochet peseur KERN HCD

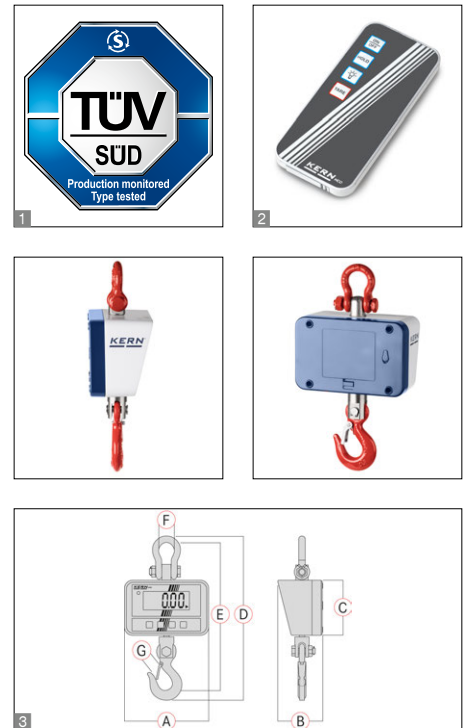

Crochet peseur haute résolution pour les charges jusqu'à 300 kg

Caractéristiques

- **NOUVEAU** : Balance à grue complète pour les plages de charge basse à moyenne. La conception massive offre un plus en matière de sécurité (contrôlée par TÜV). Facile à lire et à commander même à distance grâce au grand écran LCD et à la télécommande fournie de série
- Le **sigle TÜV** indique que la balance satisfait aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- **Grande mobilité** : grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)

- **Fonction Hold** : pour une lecture facile de la valeur de pesée, l'affichage du poids peut être « gelé » de différentes manières. Soit automatiquement en cas de non-utilisation ou manuellement en appuyant sur la touche Hold
- **Tare** : remettre l'affichage à « 0 » avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement
- Affichage de l'état de charge optique par LED
- Grand écran LCD contrasté pour une lecture aisée
- Fonction Stand-by : Coupure automatique de l'affichage après 5 min sans modification de charge. Activation automatique en appuyant sur n'importe quelle touche
- **Crochet avec fermeture de sécurité**, pivotant
- Manille et crochet en acier nickelé
- **Télécommande infrarouge** en série. Rayon jusqu'à 20 m. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées. L×P×H 65×24×100 mm. Piles incluses

Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 28 mm
- Piles incluses, 4x1.5 V AA, durée de service jusqu'à 100 h
- Précision : 0,2 % du [Max]
- Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

- **Fonctionnement sur accu interne** pour capteur de charge, durée de service jusqu'à 50 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, KERN HCD-A01

EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Poids net env. kg	③ Dimensions							Option		
				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Cert. d'étalonnage		
KERN												DAkKS KERN	
HCD 60K-2	60	20	0,95	150	79	97	276	250	26	18		963-129H	
HCD 100K-2	150	50	1,12	150	79	97	276	250	26	18		963-129H	
HCD 300K-1	300	100	0,95	150	79	97	276	250	26	18		963-129H	
Balance à plage double (Dual range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d]													
HCD 100K-2D	60 150	20 50	1,05	150	79	97	276	250	26	18		963-129H	
HCD 300K-2D	150 300	50 100	0,90	150	79	97	276	250	26	18		963-129H	