
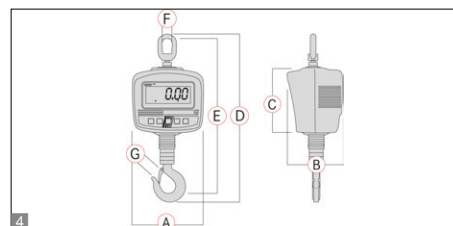


Crochet peseur KERN HFB

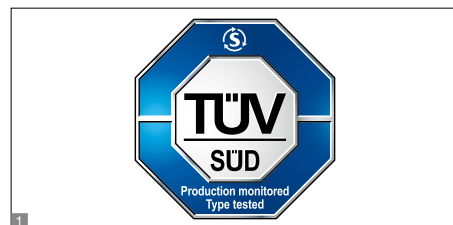

L'alternative professionnelle jusqu'à 600 kg avec double affichage au dos

Caractéristiques

- 1 Le sigle TÜV indique que la balance satisfait aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- 2 **Affichage double** à l'arrière de la balance
- Grande mobilité** : grâce au fonctionnement avec batterie, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
- Fonction Hold** : en cas d'arrêt de service l'affichage du poids « se fige » automatiquement jusqu'à ce que la touche Hold soit activée
- Tare** : remettre l'affichage à « 0 » avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement
- Crochet avec fermeture de sécurité**, pivotant
- Manille et crochet en acier nickelé
- 3 **Télécommande radio** en série. Rayon jusqu'à 20 m. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées (sauf ON/OFF). LxPxH 48x10x95 mm. Piles incluses, 1x12 V 23A

Caractéristiques techniques

- Taille d'affichage supérieure** : hauteur de chiffres 25 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
- Dimensions boîtier LxPxH 162x123x390 mm
- Fonctionnement avec batterie interne, durée de service jusqu'à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 14 h
- Précision : 0,2 % du [Max]
- Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Poids net env. kg	4 Dimensions							Option			
				A	B	C	D	E	F	G	Cert. d'étalonnage			
											mm	mm	mm	mm
KERN														
HFB 150K50	150	50	2,2	163	126	158,5	390	358	26	25			963-129H	
HFB 300K100	300	100	2,2	163	126	158,5	390	358	26	25			963-129H	
HFB 600K200	600	200	2,4	163	126	158,5	390	358	26	25			963-130H	