

Crochet peseur KERN HFD



Crochet peseur robuste haute résolution jusqu'à 12 tonnes, désormais également avec approbation d'homologation [M] ou type de protection IP67



Grande mobilité

grâce au fonctionnement avec batterie, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)




Manille massive, non pivotable



Telecommande infrarouge en serie.

Rayon jusqu'à 20 m . Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées. L×P×H 65×24×100 mm. Piles incluses 1× 12 V 23A

Crochet peseur KERN HFD

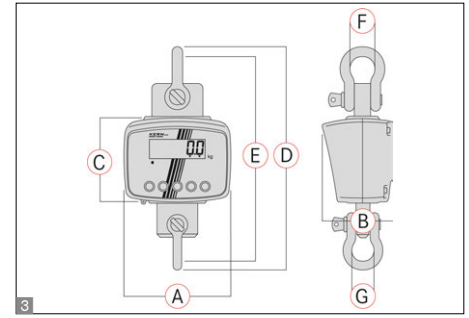

Caractéristiques

- **NOUVEAU** : Les modèles avec supplément **M** disposent d'une approbation d'homologation et conviennent donc aux applications à obligation d'étalonnage telles que la détermination du prix de vente en fonction du poids
- Vous assiste dans le pesage conforme à la norme SOLAS de vos cargaisons
- **NOUVEAU** : Les modèles avec supplément **IP** disposent d'une protection spéciale contre la poussière et les projections d'eau selon la norme IP67 et conviennent donc aux conditions ambiantes sévères
- **Le sigle TÜV** indique que les balances satisfaites aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- **À cause de la construction stable et robuste idéale** pour une utilisation durable en milieu industriel
- **Fonction Hold** : en cas d'arrêt de service l'affichage du poids « se fige » automatiquement jusqu'à ce que la touche Hold soit activée
- **Tare** : remettre l'affichage à « 0 » avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement


Caractéristiques techniques

- **Taille d'affichage supérieure** : hauteur de chiffres 30 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
- Fonctionnement avec batterie interne, durée de service jusqu'à 70 h sans rétroéclairage. Batterie accessible de l'extérieur, donc facile à changer
- Précision : 0,2 % du [Max]
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- **Fonctionnement avec accu interne** pour support de charge, durée de service jusqu'à 70 h, sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, KERN HFD-A04
- **Crochet avec fermeture de sécurité**, acier moulé galvanisé et peint, non pivotant, convient aux modèles HFD 600, HFD 1T : KERN HFD-A01
HFD 3T : KERN HFD-A02
HFD 6T, HFD 10T : KERN HFD-A03
- **Interface de données Bluetooth** pour le transfert de données sans fil vers PC ou tablettes, ne peut pas être équipé ultérieurement, HFD-A06


EN SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle KERN	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Poids net env. kg	3 Dimensions							Option		
				A	B	C	D	E	F = G	Homologation	Cert. d'étalonnage		
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	KERN	DAKKS KERN		
Balance à plage triple (Triple range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d]													
HFD 600K-1	150 300 600	50 100 200	9	194	129	145	421	383	50,8	-	-	963-130H	
HFD 1T-4	300 600 1500	100 200 500	9	194	129	145	421	383	50,8	-	-	963-130H	
HFD 3T-3	600 1500 3000	200 500 1000	10	194	129	145	421	383	50,8	-	-	963-132H	
HFD 6T-3	1500 3000 6000	500 1000 2000	15	194	129	145	477	426	68,3	-	-	963-132H	
HFD 10T-3	3000 6000 12000	1000 2000 5000	20	194	129	145	573	510	82,5	-	-	963-133H	
Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67													
HFD 600K-1IP <small>NEW</small>	150 300 600	50 100 200	9	194	129	145	421	383	50,8	-	-	963-130H	
HFD 1T-4IP <small>NEW</small>	300 600 1500	100 200 500	9	194	129	145	421	383	50,8	-	-	963-130H	
HFD 3T-3IP <small>NEW</small>	600 1500 3000	200 500 1000	10	194	129	145	421	383	50,8	-	-	963-132H	
HFD 6T-3IP <small>NEW</small>	1500 3000 6000	500 1000 2000	15	194	129	145	477	426	68,3	-	-	963-132H	
HFD 10T-3IP <small>NEW</small>	3000 6000 12000	1000 2000 5000	20	194	129	145	573	510	82,5	-	-	963-133H	
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.													
HFD 600K-1M <small>NEW</small>	600	200	9	194	129	145	421	383	50,8	Sur demande		963-130H	
HFD 1T-4M <small>NEW</small>	1500	500	9	194	129	145	421	383	50,8	Sur demande		963-130H	
HFD 3T-3M <small>NEW</small>	3000	1000	10	194	129	145	421	383	50,8	Sur demande		963-132H	
HFD 6T-3M <small>NEW</small>	6000	2000	15	194	129	145	477	426	68,3	Sur demande		963-132H	
HFD 10T-3M <small>NEW</small>	12000	5000	20	194	129	145	573	510	82,5	Sur demande		963-133H	

NEW Nouveau modèle