
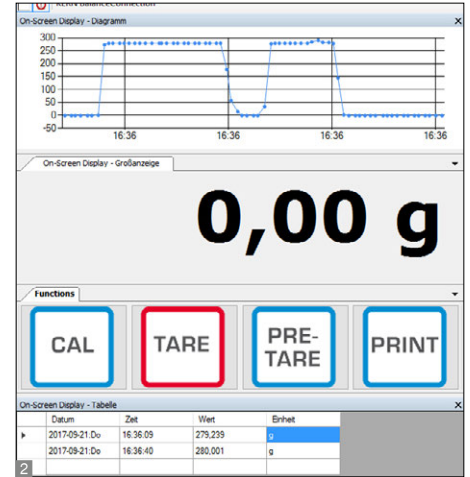


Boîtier convertisseur analogique/numérique YKV-01

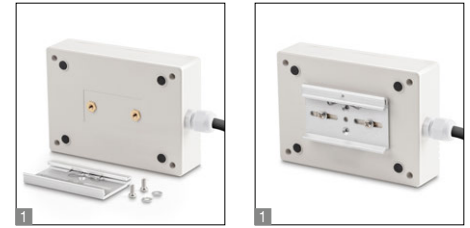

Convertisseur analogique/numérique moderne pour la saisie rapide de données de pesée et la transmission vers différents canaux de sortie tels que les tablettes, les réseaux, les commandes etc. – idéal pour l'exploitation de balances dans des installations ou des lignes de convoyage

Caractéristiques

- Avec ce boîtier convertisseur analogique/numérique, vos procédures de pesée sont adaptées aux exigences de l'industrie 4.0. Il suffit de raccorder une plate-forme de pesée ou une cellule de mesure, d'intégrer le boîtier convertisseur analogique/numérique au réseau et de commencer la pesée
- Pour le transfert rapide des données de pesée vers les réseaux, ordinateurs, etc. raccordés
- Interface de données USB et RS-232 en série, Alimentation via l'interface USB
- Formats de transmission librement configurables
- Fonctions : pesée, tarage
- Résolution interne de 16 millions de pièces
- Fréquence de mesure 10 Mz
- Configuration facile avec le logiciel fourni
- Boîtier robuste en plastique et fonte coulée
- **1** Convient pour montage mural et sur rail DIN
- Compatible avec toutes les plates-formes de pesée KERN

Éléments fournis :

- Plate-forme industrielle KERN KFP
- Câble USB avec prise secteur
- Support de montage pour rail DIN
- Boîtier convertisseur A/N KERN YKV-01
- **2** Logiciel de configuration pour l'ajustage et l'administration de la KERN KGP, pour l'affichage grand format des valeurs relevées sur le PC et la transmission de ces données à d'autres applis et programmes. Le résultat de l'analyse peut être converti dans tous les formats souhaités pour la communication avec les différents programmes de l'utilisateur, comme par exemple SAP, Oracle, etc.


Caractéristiques techniques

- Dimensions totales L×P×H 100×127×28 mm
- Poids net ca. 1,2 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires


- **Interface de données Bluetooth**, KERN YKV-A02
- **Interface de données WiFi**, KERN YKV-A01
- **Montage pour rail DIN** pour KERN YKV, KERN YKV-A03
- **Logiciel BalanceConnection**, enregistrement ou transmission flexibles des valeurs mesurées, notamment vers Microsoft® Excel ou Access ou à d'autres applis et programmes. Le résultat de l'analyse peut être converti dans tous les formats souhaités pour la communication avec les différents programmes de l'utilisateur, comme par exemple SAP, Oracle, etc., voir détails en page 175, KERN SCD-4.0

EN SÉRIE



YKV-02

FACTORY



Modèle	Interfaces standard	
KERN		
YKV-01	RS-232, USB	
YKV-02	RS-232, USB, Ethernet	